

本書では、プリンターの設置方法を説明しています。設置を始める前に、別冊の『ユーザーズマニュアル』の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。

# 設置手順書



NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。  
 ■【NEC 121コンタクトセンター】フリーコール  
 0120-977-121 (無料) 受付時間：9：00～17：00 (年中無休)


※携帯電話、PHSなどフリーコールが利用できないお客様は03-6670-6000 (通話料はお客様負担となります)へおかけください。  
 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。  
 ※ご購入後のご相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

2008年11月1版  
 604E35700/DE4087J9-1  
 Printed in China



## 1 同梱品を確認する

● プリンター本体

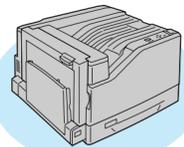

持ち上げるときは、同梱されている『プリンターを持ち上げるときは』の指示に従ってください。

● トナーカートリッジ (4色)



● 電源コード



● 留め具



● 留めネジ



● 背面カバー



● プリンターソフトウェア CD-ROM



この CD の中に『活用マニュアル』(PDF) が収録されています。





### ポイント

インターフェースケーブルと用紙は、お客様で用意してください。  
 インクジェット専用紙は使用できません。

- 設置手順書 (本書)
- 保証書 (箱に貼ってあります)
- 階調補正用色見本
- NEC サービス網一覧表
- ユーザーズマニュアル







## 2 梱包用テープと梱包材を取り外す

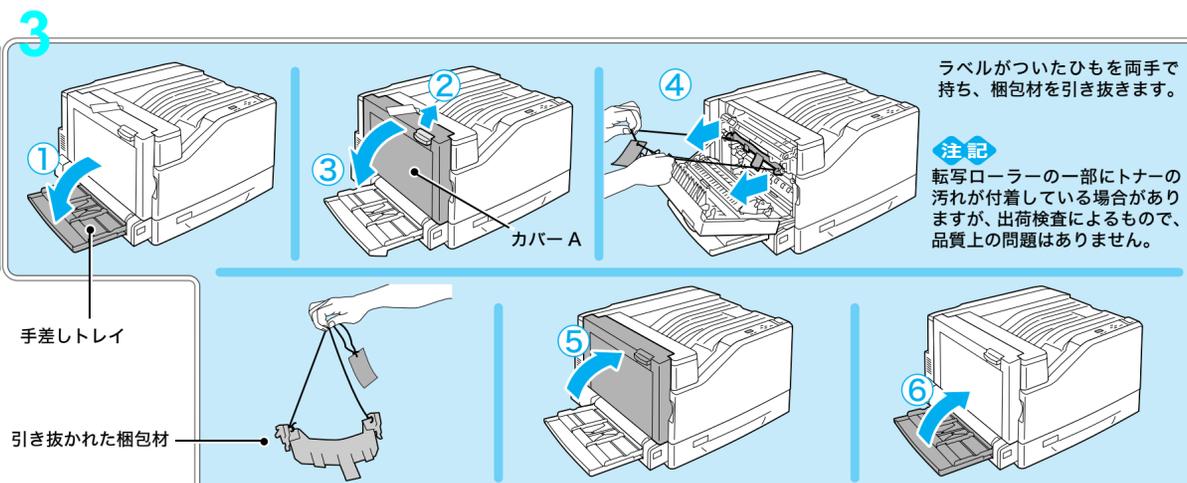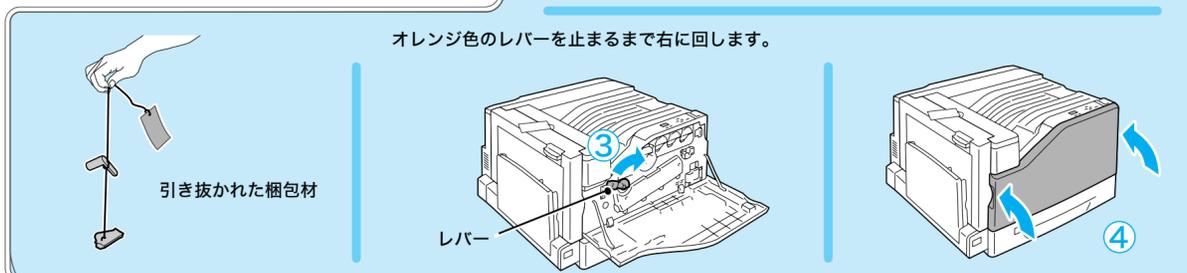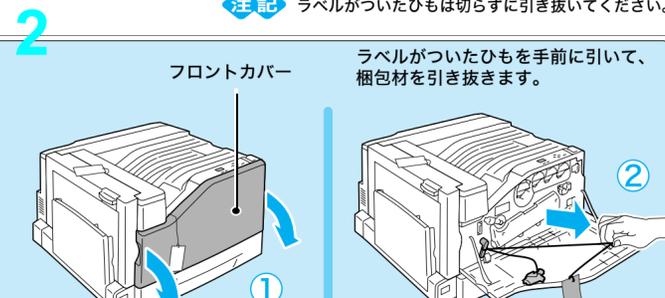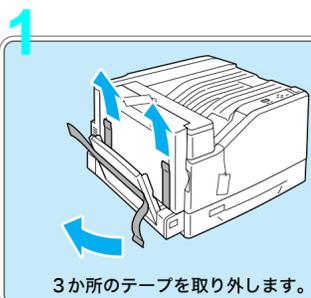

## 3 オプション品を取り付ける


各製品に付属の設置手順書、および『ユーザーズマニュアル』に従って、取り付けてください。

## 4 トナーカートリッジをセットする (K、C、M、Y)

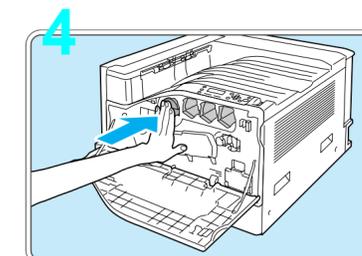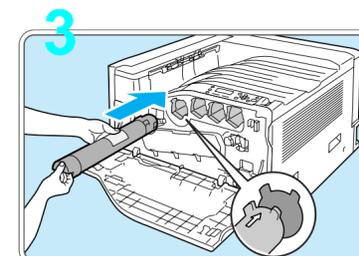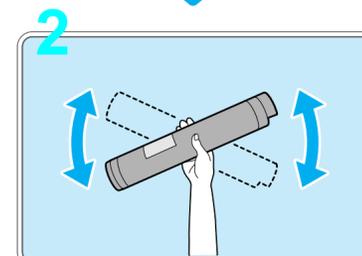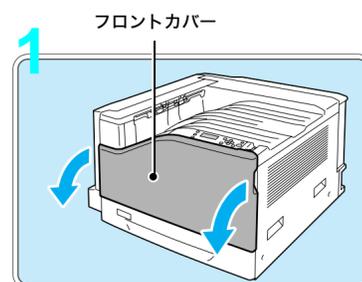

注記  
 トナーカートリッジの色が間違っていると取り付けできません。トナーカートリッジがセットできないときは、色を確認してください。

2～4の手順を繰り返して、4色のトナーカートリッジをセットします。

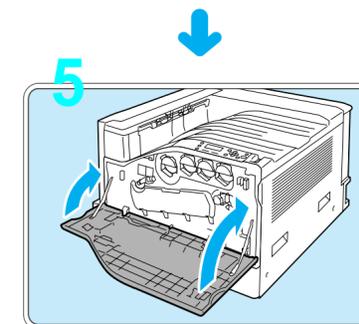

うら面に続く

