

操作パネルメニュー一覧

操作パネルの基本的な使い方

メニューの上下を切り替えるには	：〈▲〉または〈▼〉ボタン
メニューを選択、右に進むには	：〈▶〉ボタン
選択を取り消し、左に戻るには	：〈◀〉ボタン
値を確定するには	：〈排出/セット〉ボタン
メニューを終了するには	：〈メニュー〉ボタン

数値や文字の入力のしかた


値を切り替え（増減）は	：〈▲〉または〈▼〉ボタン
桁やフィールドの移動は	：〈▶〉または〈◀〉ボタン
初期値に戻すには	：〈▲〉と〈▼〉ボタンを同時に押す

管理者メニューでの表記について


- メインメニュー
- 本プリンターのオプション構成によって、表示/非表示する項目
- *：初期値

プリントメニュー


プリントメニューは、オプションのハードディスクが必要です。

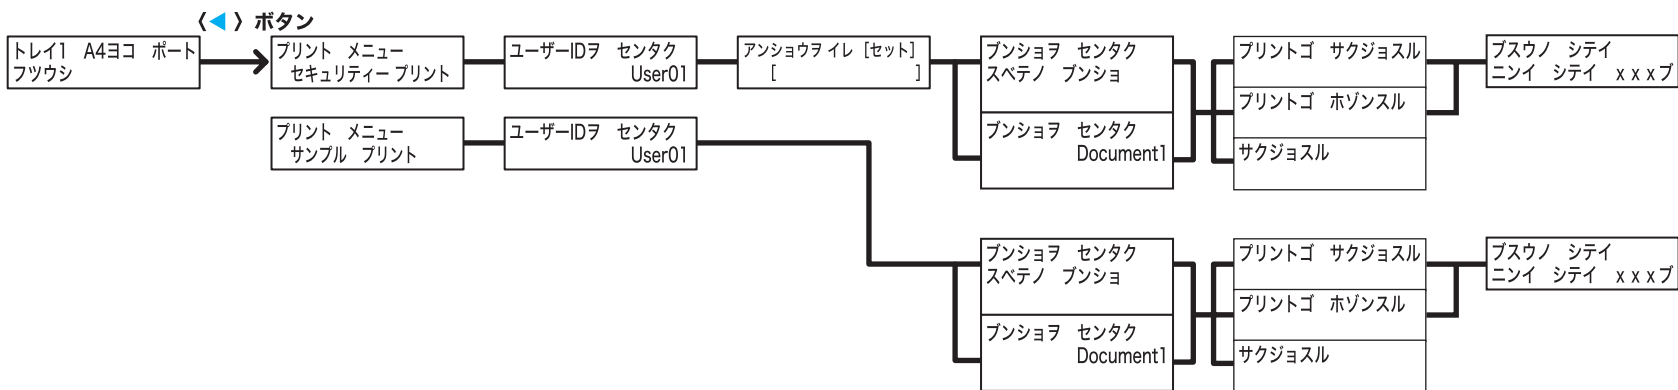


管理者メニュー

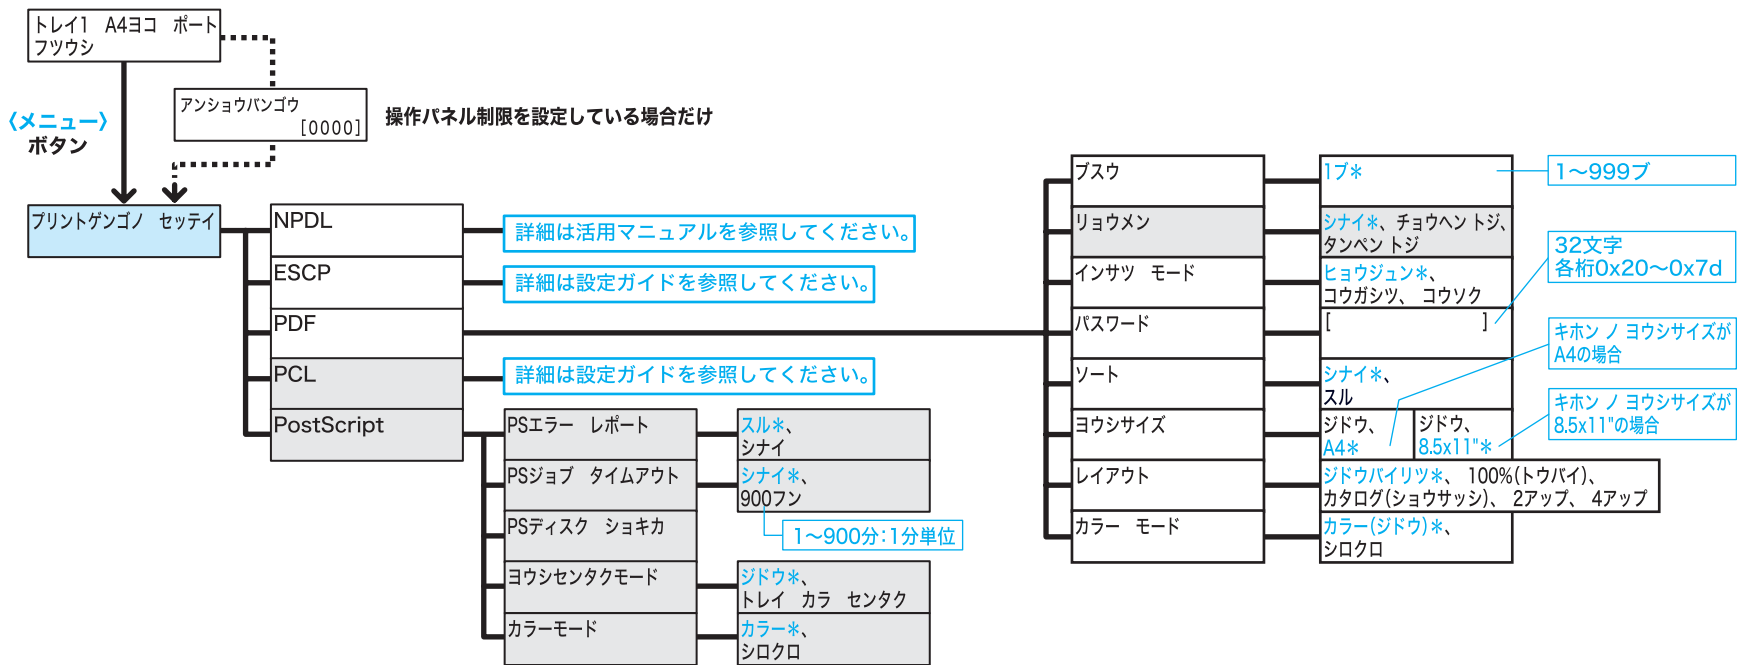

ジョブリレキ レポート、エラーリレキ レポート、シュウケイ レポート、プリンター セッテイ リスト、パネル セッテイ リスト、フォント リスト、PCL フォント リスト、PS フォント リスト、ユーザーティギ リスト、ART EX フォーム リスト、PCL マクロ リスト、ESC/P トウロク リスト、PS トウロク リスト、チクセキブンショ リスト

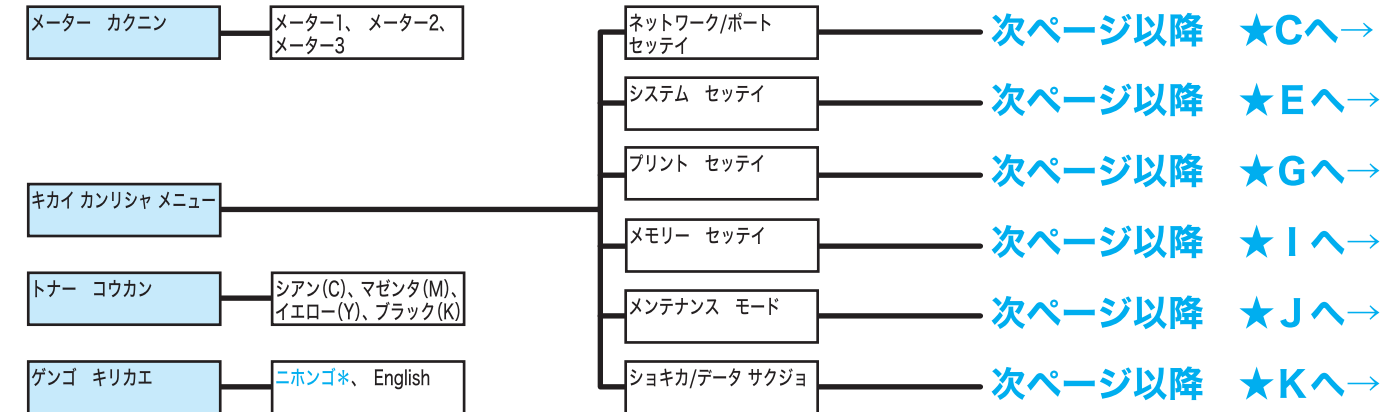


★A

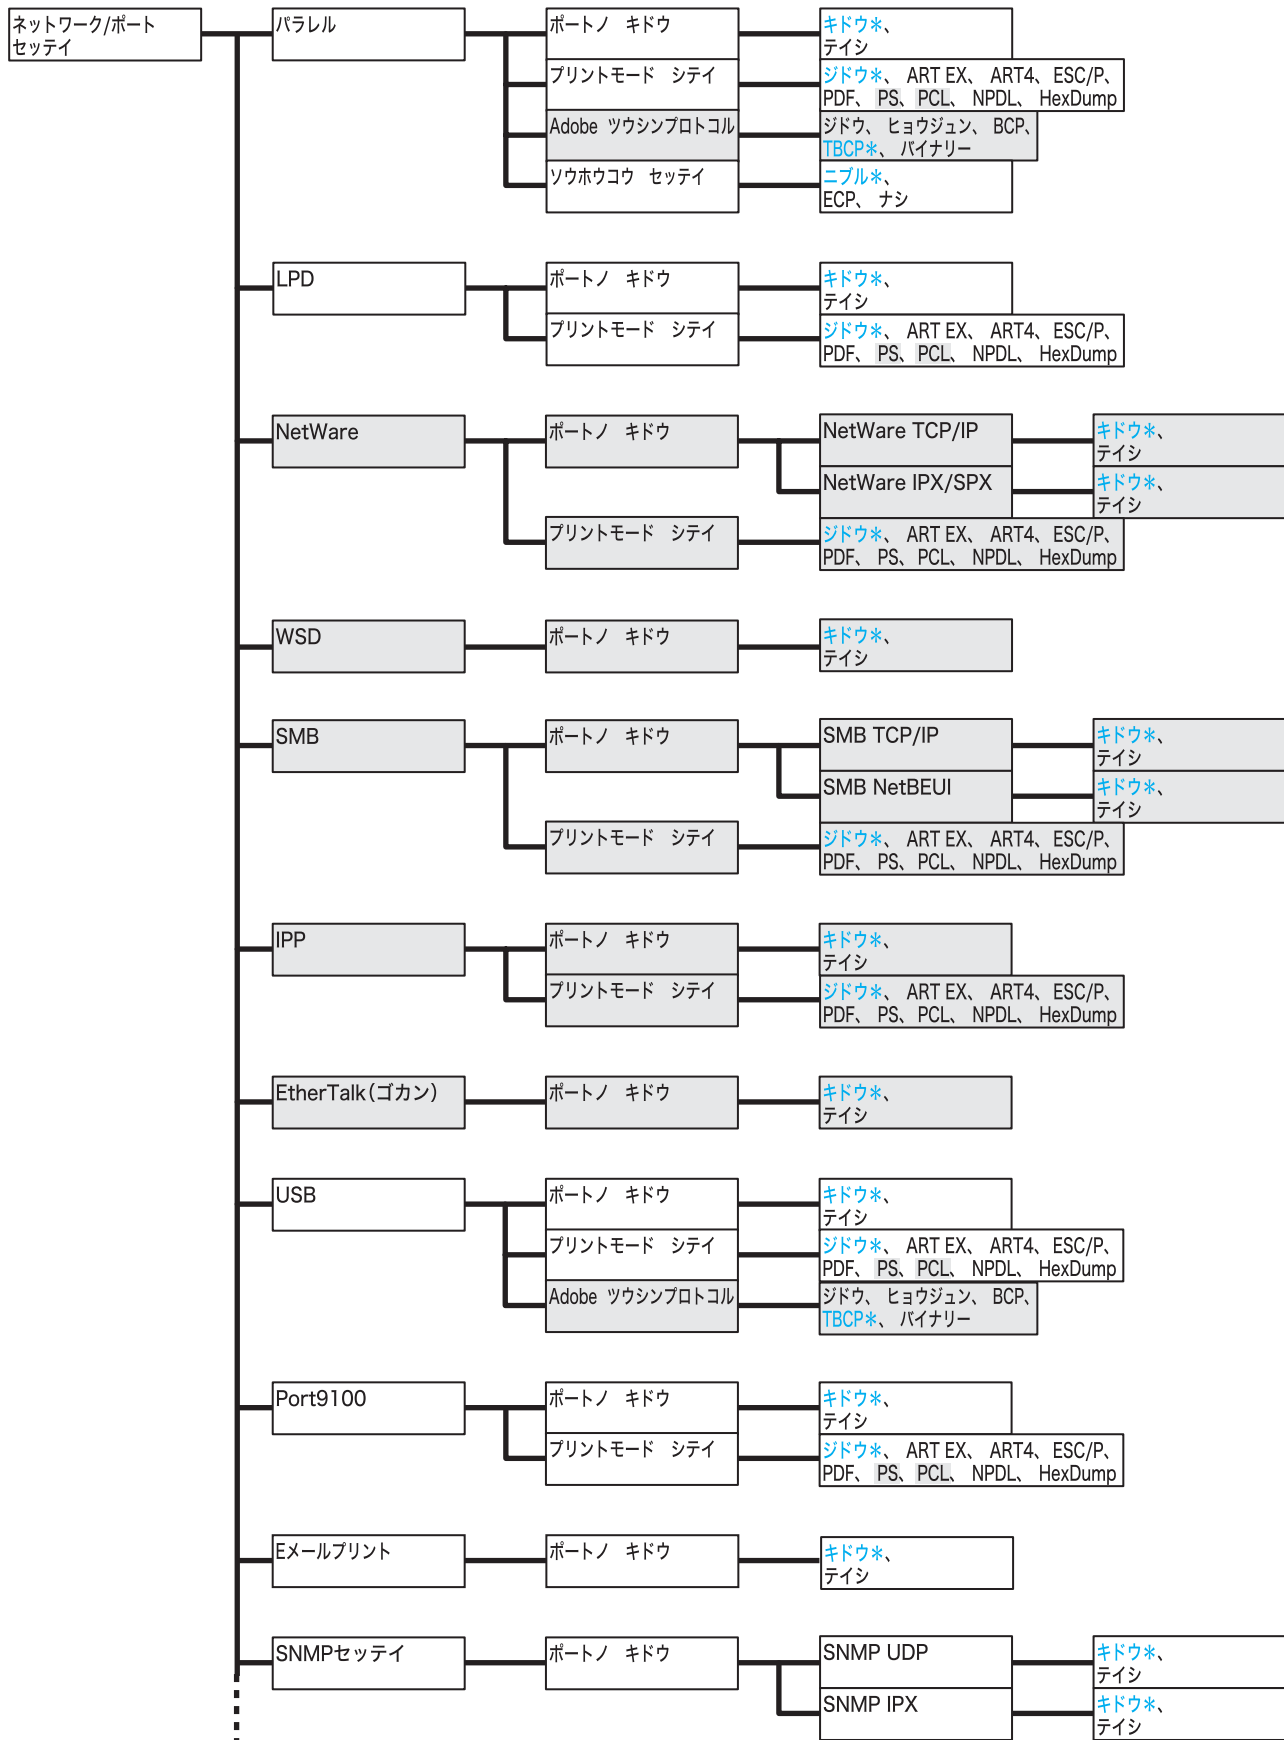


右上★Bへ→

左下から ★B

(ネットワーク/ポート セッテイ つづき)

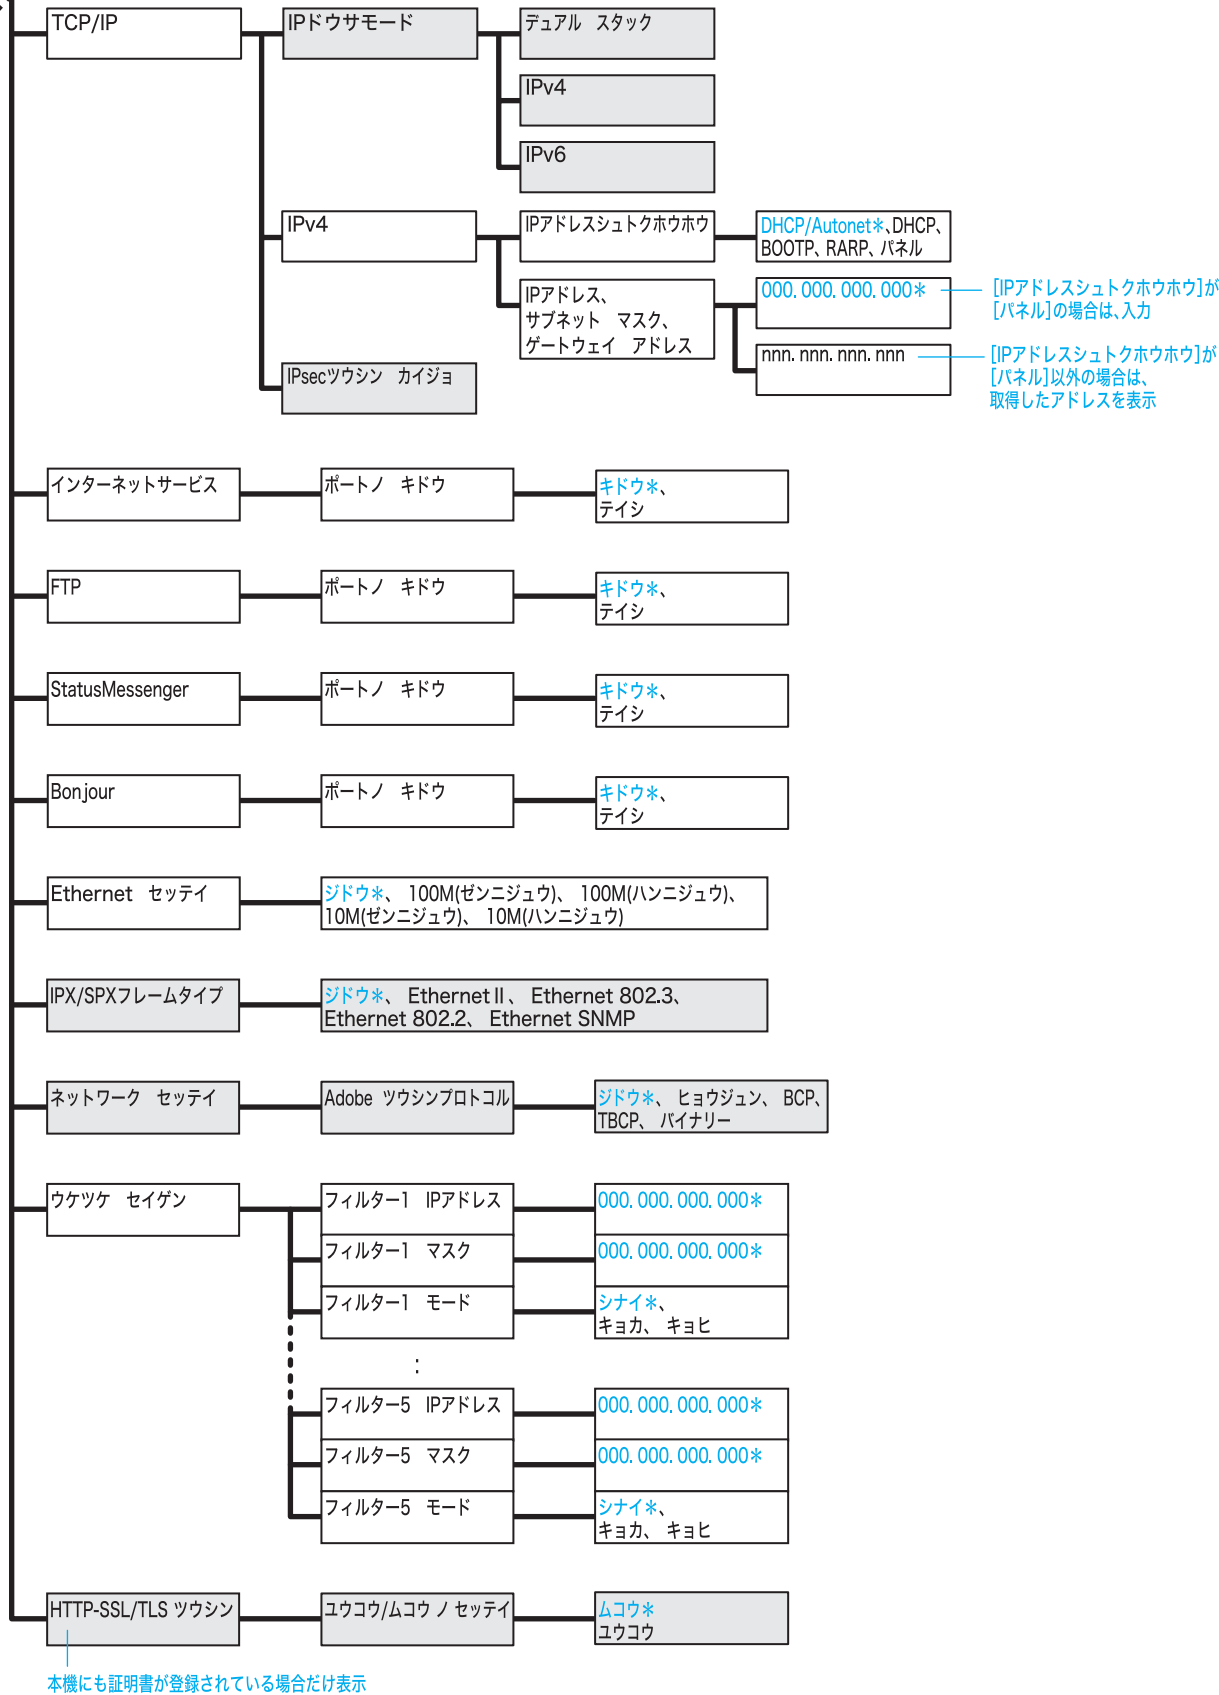


★C

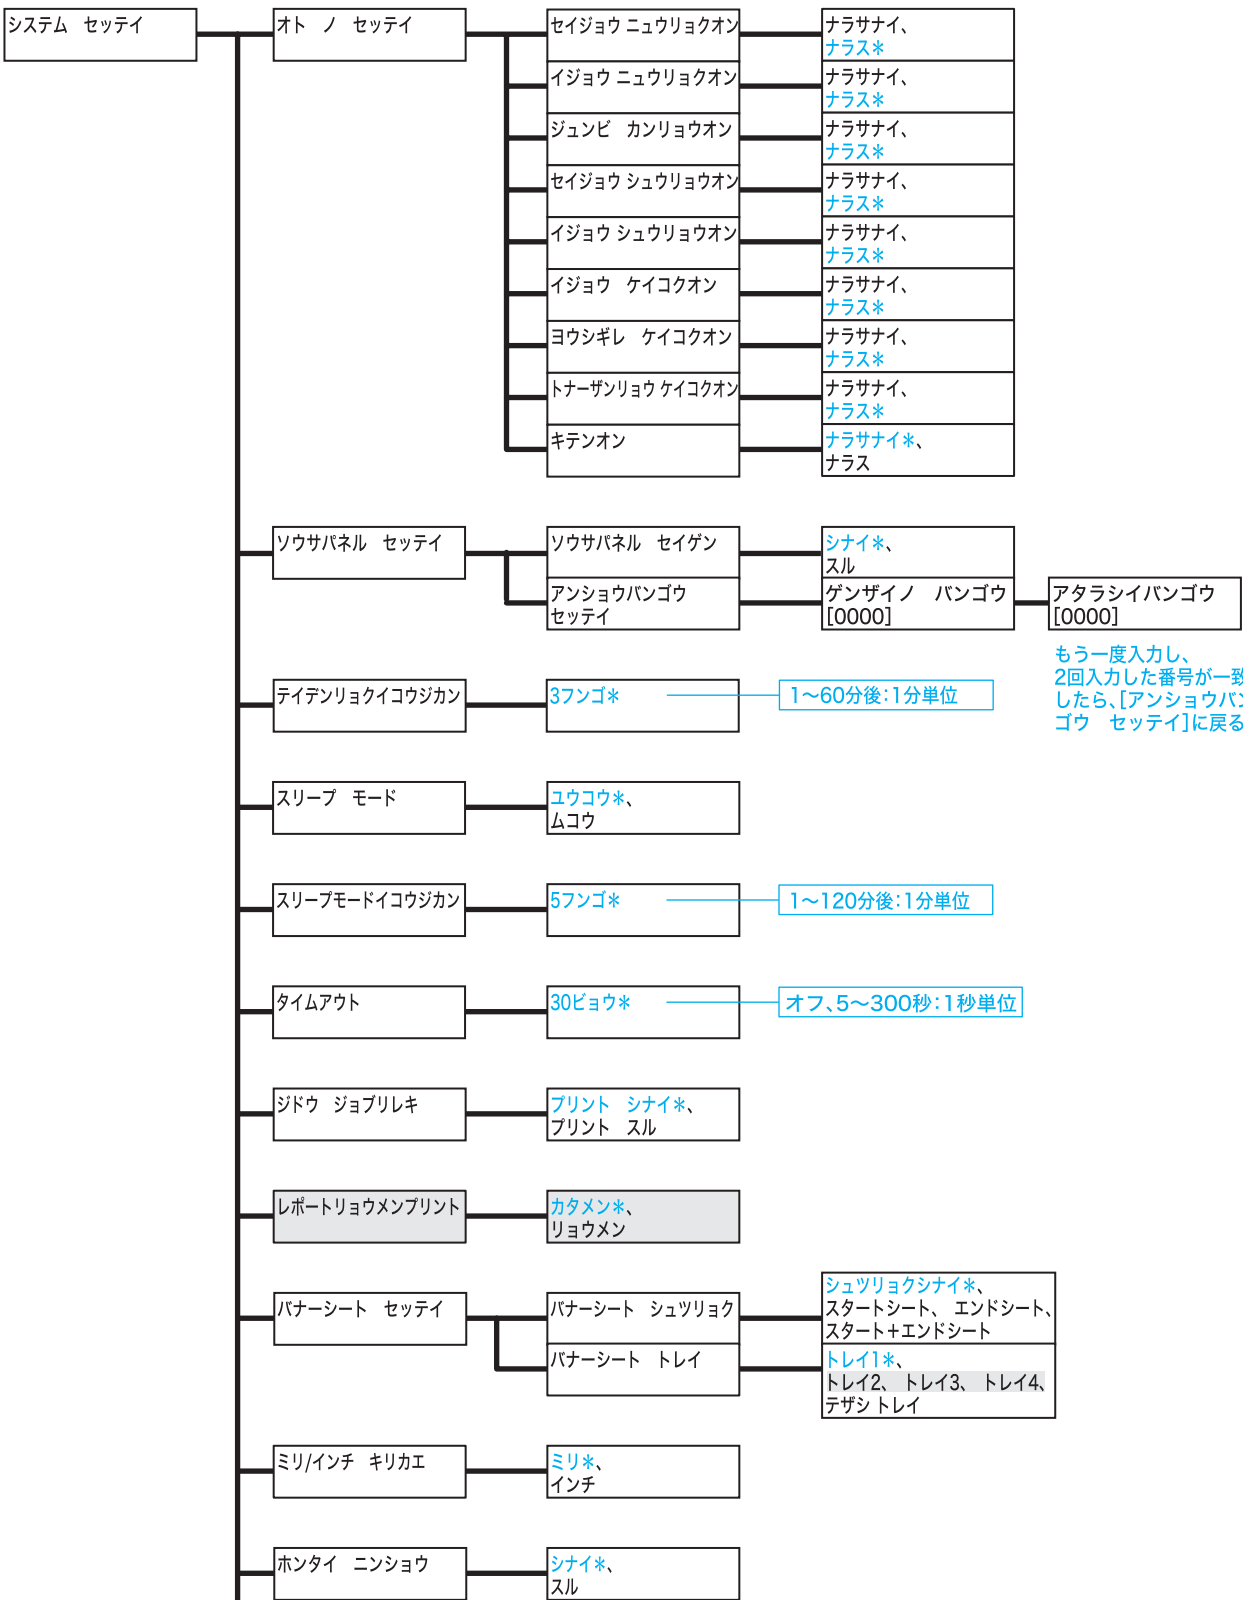


右上★Dへ→

左下から ★D (システム セッテイ つづき)

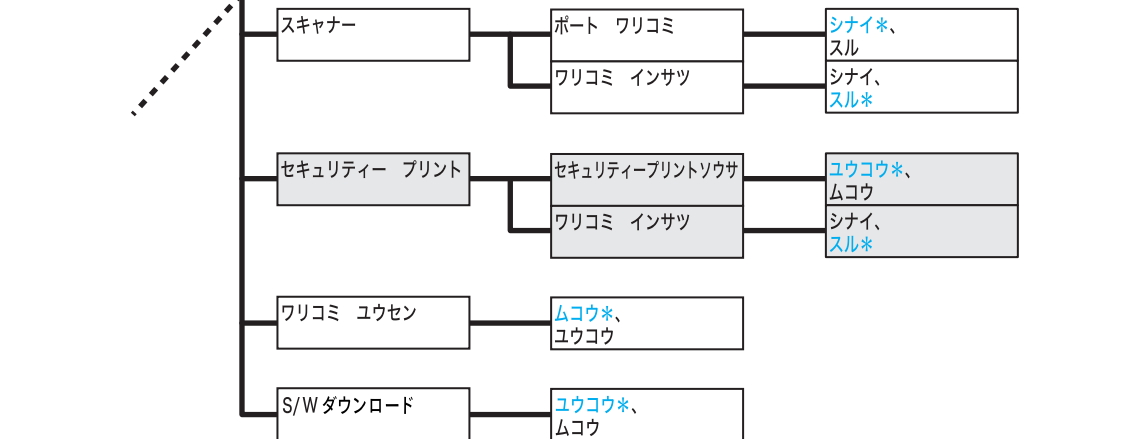


★E

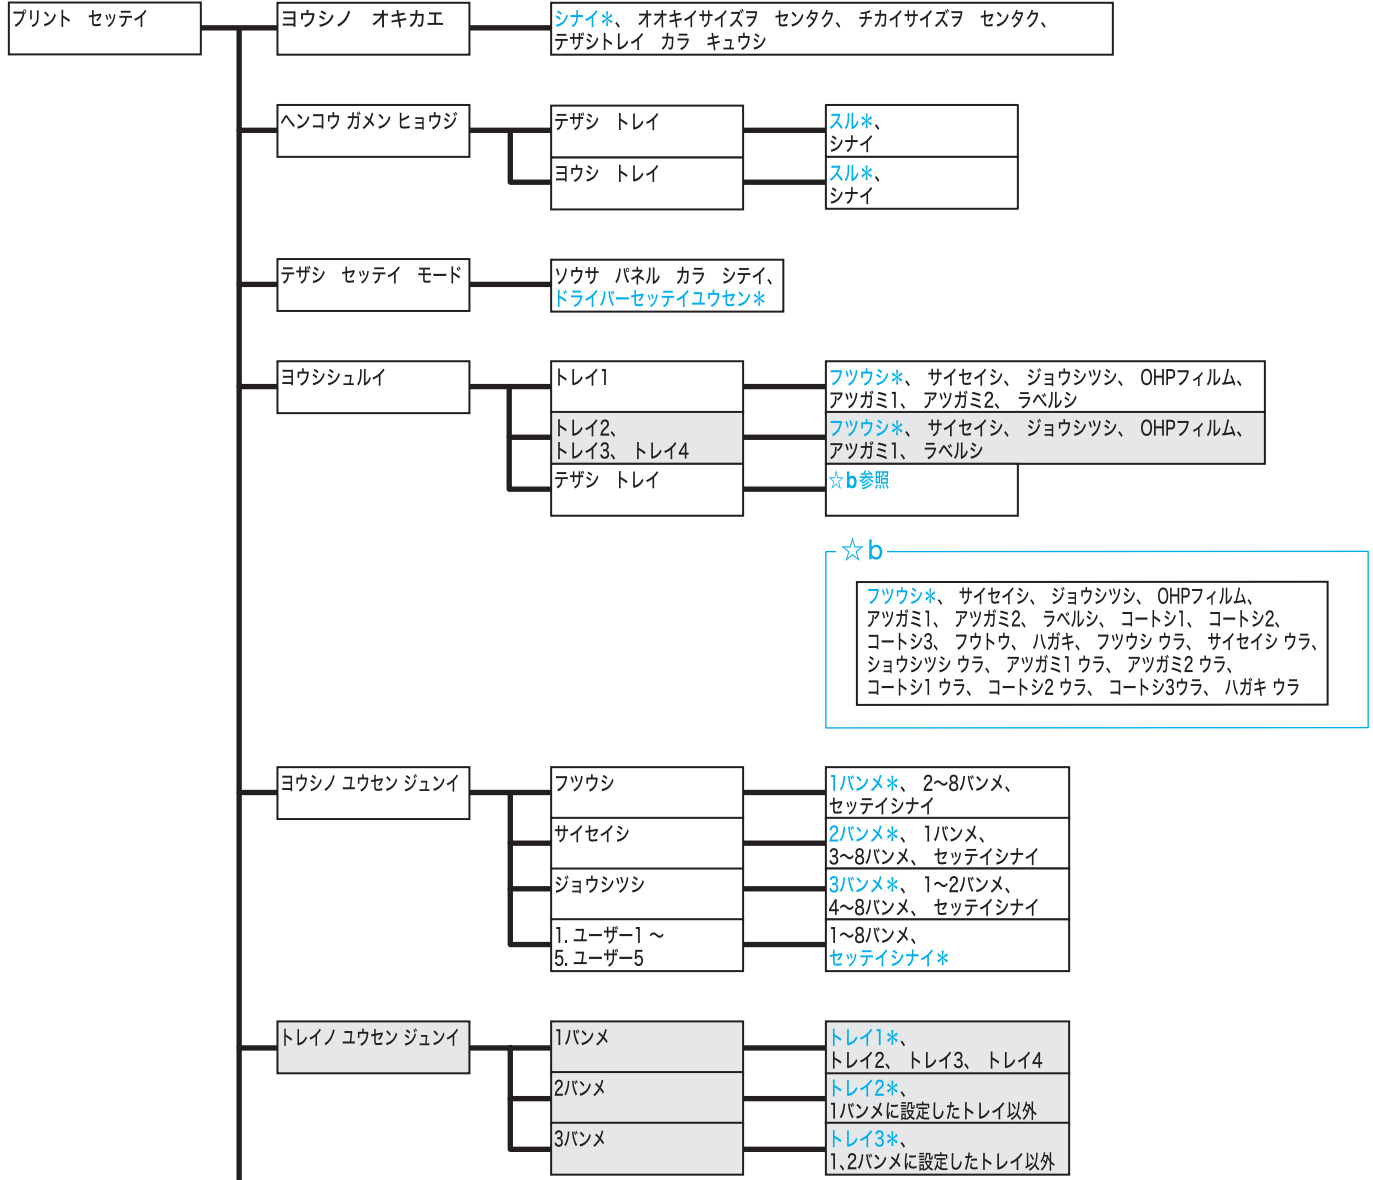

次ページ★Fへ→


前ページから ★F (プリントセッテイつづき)

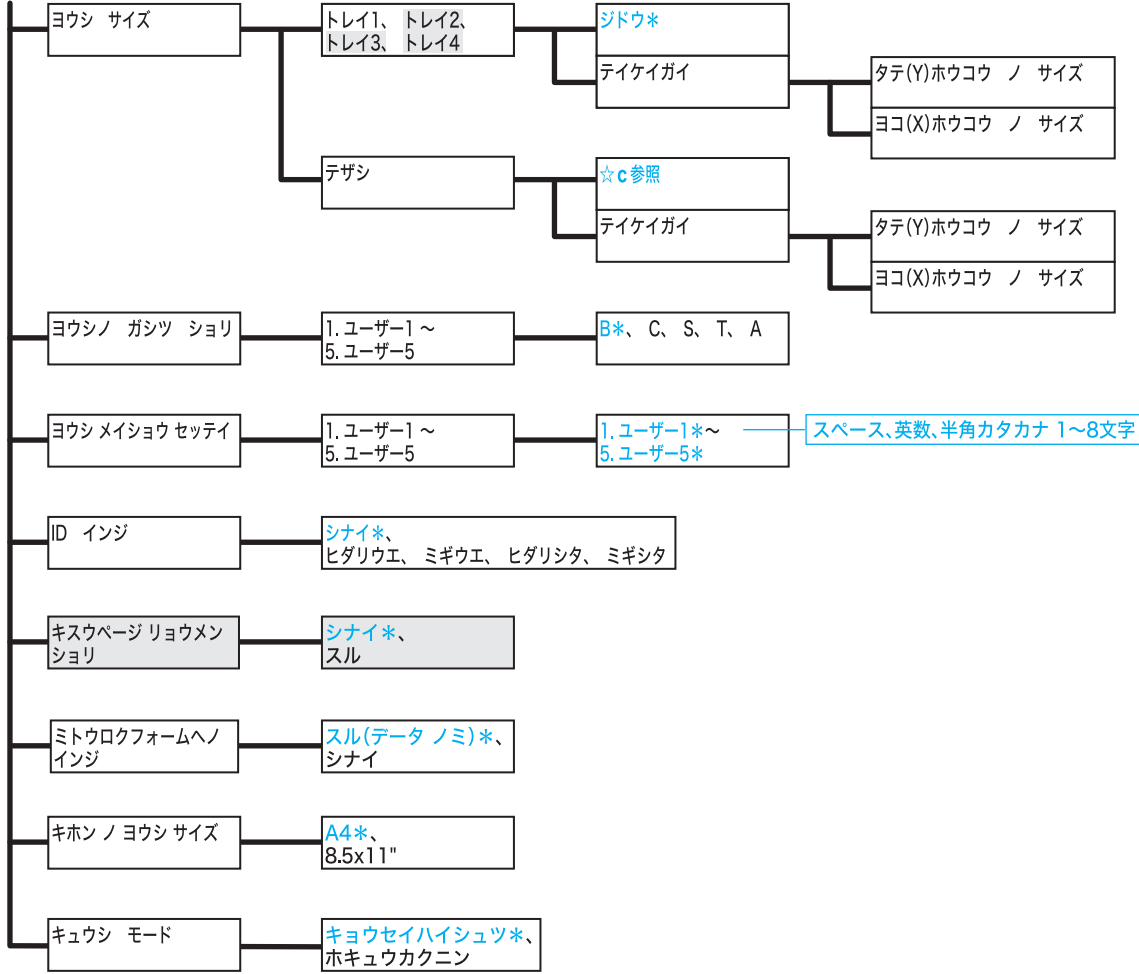


☆C

A3、B4、A4タテ*、A4ヨコ、ドライバー、B5、A5、11x17"、8.5x13"、8.5x14"、7.25x10.5"、8.5x11" タテ、8.5x11" ヨコ、フウトウ #10、フウトウモナーク、フウトウDL、フウトウC5、ハガキ、オウフクハガキ、ナガガタ3、ヨウナガ3、ヨウガタ2、ヨウガタ3、ヨウガタ4

★G

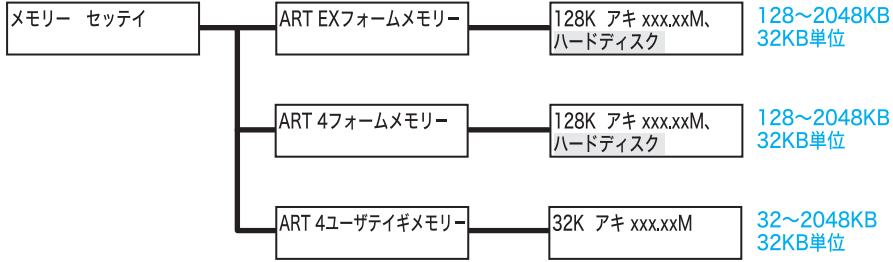

★H

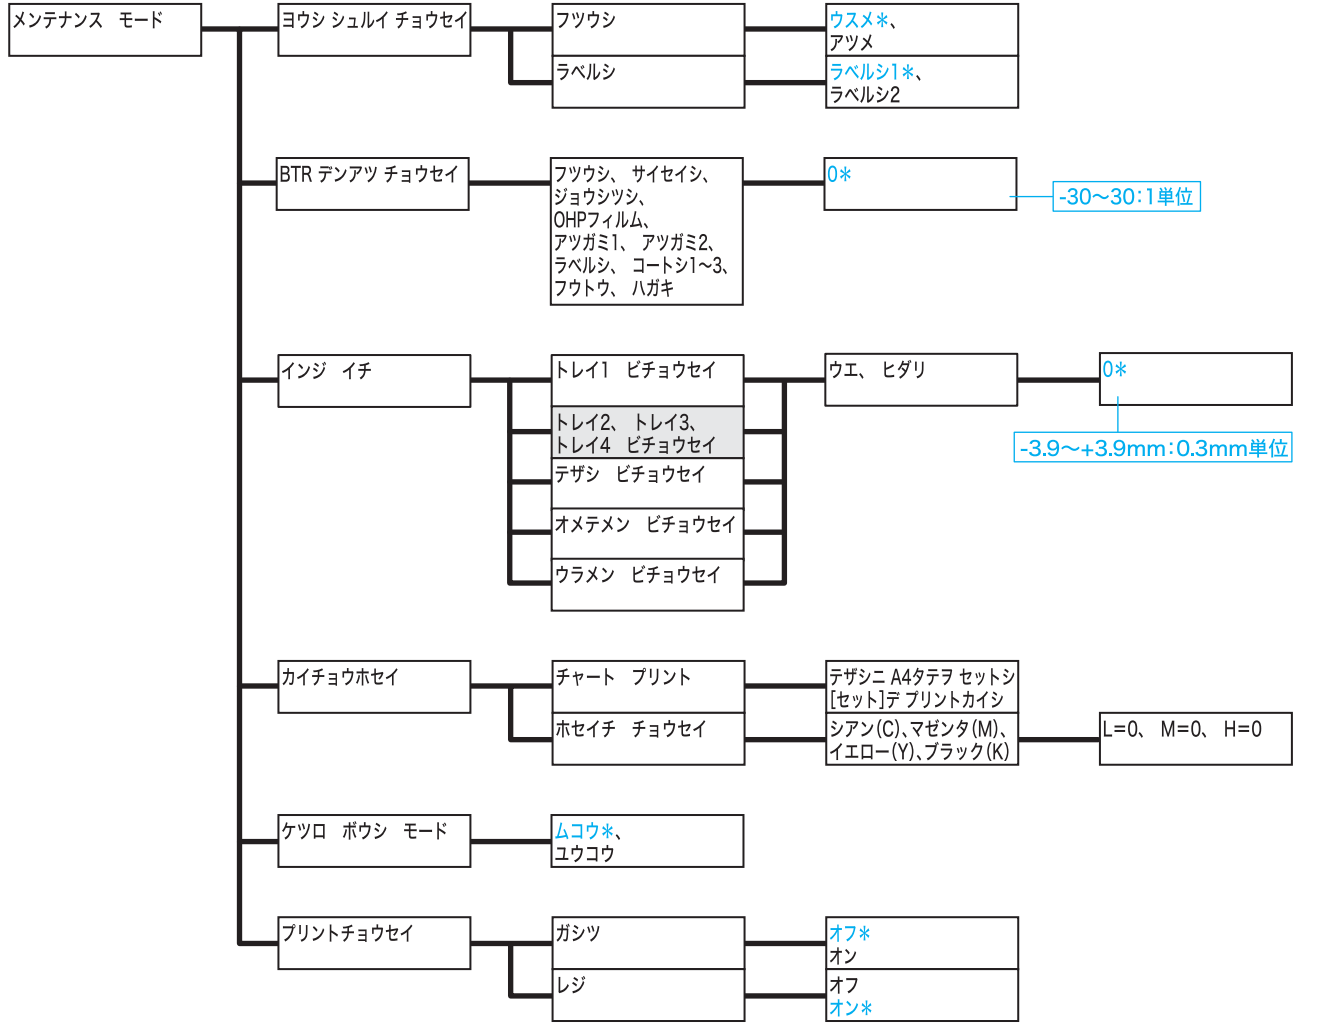

★I

